










Mode d'emplois



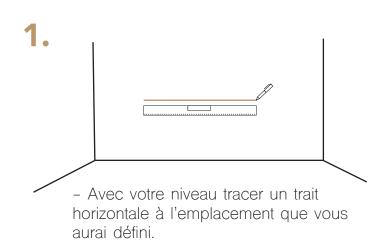


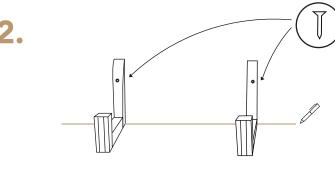


- Positionner le bas des supports au niveau du trait. Avec un objet pointu marquer l'emplacement des vis.

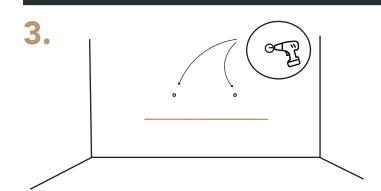

- Percer les emplacement précédemment marqué.

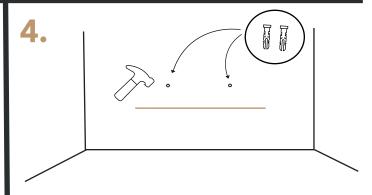

- Inserer les chevilles a l'aide d'un marteau.

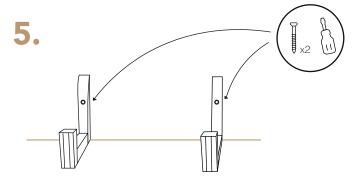

- Fixer vos supports à l'aide du tourne vis

